


# Abfahrtskontrolle Flüssigkeitsstände

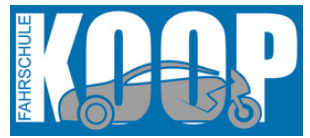

Kühlmittel kontrollieren  
Kühflüssigkeit muss zwischen Min. & Maxi. sein.  
Ist der Kühlmittelstand unterhalb von Minimum  
muss Kühflüssigkeit nachgefüllt werden.  
Welche Kühflüssigkeit verwendet werden muss,  
steht im Handbuch.



Bremsflüssigkeit hinten  
Muss zwischen Min. & Maxi. sein. Nicht  
selber nachfüllen, sondern eine  
Fachwerkstatt aufsuchen



Ölschauglas für Motoröl  
muss zwischen Min. & Maxi. sein  
Welche Kühflüssigkeit verwendet werden  
muss, steht im Handbuch.



Bremsflüssigkeit vorne  
Muss zwischen Min. & Maxi. sein. Nicht selber  
nachfüllen, sondern eine Fachwerkstatt  
aufsuchen